

USER'S GUIDE

PaviFLEX
GYM FLOORING

B-FRE





LIEBER KUNDE!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für PaviFlex entschieden haben.

Wir freuen uns, dass Sie einen PaviFlex Fitnessboden in Ihren Räumlichkeiten installieren möchten. Ein großartiges Produkt, zu einem excellenten Preis, mit einer kurzen Lieferzeit und einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis.

Für Ihre Fragen oder Kommentare können Sie PaviFLEX bzw. unseren Vertriebspartner in Deutschland/Österreich unter Telefon: +49 30670693-0 oder bei email: info@paviflex.de kontaktieren. Unser Kundenservice unterstützt Sie gern.

PaviFLEX Team.

VOR DER INSTALLATION



Wenn Sie unseren Fitnessboden erhalten haben, bitte bedenken Sie, dass der Belag beschädigt sein könnte. Bitte prüfen Sie daher den Belag auf Beschädigungen nach dem Empfang.

Aufgrund von Temperaturunterschieden während des Transports, bzw. innerhalb und außerhalb des Raumes der Installation, empfehlen wir eine Verweildauer von mindestens 24 Stunden im Raum der Installation. Bitte kontaktieren Sie PaviFlex bzw. unseren Vertriebspartner in Deutschland/Österreich umgehend nachdem Sie eine Beschädigung oder einen Defekt bemerkt haben.

WARNUNG: Nach der Installation sollten Sie den Bodenbelag reinigen und gründlich abdecken, insbesondere wenn im gleichen Raum oder im Haus weitere Bauarbeiten stattfinden. Das verhindert das Verschmutzen und ein aufwendiges Reinigen des Belages vor der Eröffnung.



INSTALLATION

INSTALLATIONSHINWEISE

INSTALLATIONSFLÄCHE

Die Fläche, auf dem Installationsfläche, wo der PaviFlex Fitnessboden installiert werden soll muss fest, eben und sauber sein. Der Belag kann auf vielen Bodenarten installiert werden, wie Beton, Estrich, Holz oder Stein.

1 2 INSTALLATION

Der Bodenbelag hat ein einfaches Puzzle Verbundsystem. Ein Verkleben ist nicht erforderlich.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Bodenbelag zu installieren. Man kann in der Mitte des Raumes beginnen und zu den Enden des Raumes die Installation durchführen. An den Raumenden oder am Ende der Installationsfläche müssen die Teile zugeschnitten bzw. mit einem geraden Schnitt versehen werden. Die zweite Möglichkeit ist, die Teile an einer Seite bzw. zwei Seiten (Ecke) mit einem geraden Schnitt zu versehen und an zwei Seiten (rechter Winkel) zu beginnen. Vor dem Verbinden (Verpuzzeln) der Teile sollten diese mit ein wenig Spüliwasser eingesprüht werden. Das erleichtert das Verbinden. Mit einem Gummi- oder Holzhammer oder einer Druckrolle kann das Verbinden vollendet werden. Sollten Puzzleteile herausstehen, muss mit dem Daumen ein wenig nachgedrückt werden.

BITTE BEACHTEN:

- Achten Sie auf die Ausrichtung der Marmor- oder Holzstruktur der strukturierten Bodenbeläge.
- Die Eco Fitnessbeläge müssen ausgerichtet verlegt werden. Achten Sie auf den weißen Punkt auf der Unterseite. Mehr Informationen unten.

DEHNUNGSFUGE

Unsere Bodenbeläge absorbieren einwirkende Kräfte (Gewichte oder Ausrüstung) und können sich durch Temperaturänderungen ausdehnen. Daher ist es sehr wichtig, dass an den Enden des Bodenbelages zur Wand oder anderen „Hindernissen“ wie Pfeiler eine Dehnungsfuge vorgesehen ist. Es sollten 2 bis 3cm oder min. 2cm pro 10m Seitenlänge eingeplant vorgesehen werden.

Ist der Bodenbelag vollständig installiert kann das Equipment raufgestellt werden. Anschließend sollte die Dehnungsfuge kontrolliert werden.

Wenn die empfohlene Dehnungsfuge fehlt, ist der Bodenbelag nachzuschneiden.

INSTALLATIONSKIT



HANDSCHUHE




GUMMIHAMMER



SPRÜHEN



CUTTER



DRUCKWALZE



KNIESCHONER

*Auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG: Wir empfehlen, Ausrüstung die am Boden verschraubt wird, nicht direkt auf dem Bodenbelag zu installieren.



CUTFLEX PRO

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE WASSERSTRAHL SCHNITTMASCHINE



WARNUNG: PaviFlex Produkte, Gummi Produkte im allgemeinen, sind nicht UV beständig. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu Farbveränderungen führen. Wir empfehlen einen UV Filter oder eine Verschattung an Fenstern vorzusehen, wo unser Bodenbelag installiert ist. Außer unsere TurFlex und Out Xtreme Eco Produkte sind alle PaviFlex Bodenbeläge nur für den Innenbereich geeignet.

INSTALLATION UNSERER ECO FITNESSBELÄGE





ECOINSTALLATION

2

2.1 BESONDERHEITEN BEI DER INSTALLATION

Die richtige Installation unserer Eco Fitnessbeläge verhindert Farbabweichungen durch unterschiedliche Lichtverhältnisse.

Um Farbabweichungen zu verhindern müssen die Teile entsprechend der Markierung auf der Unterseite des Teils ausgerichtet werden. Die Orientierung muß durchgängig eingehalten werden.

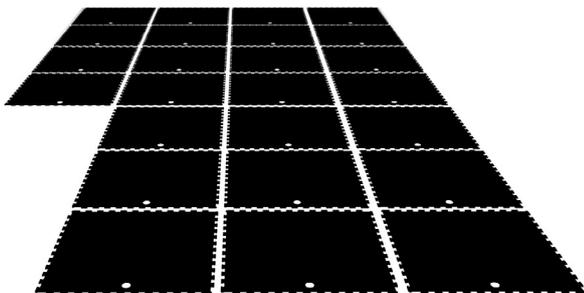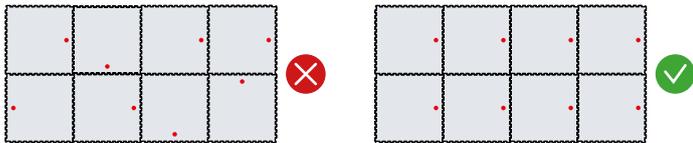


*Ansicht von unten

OBERSEITE



UNTERSEITE

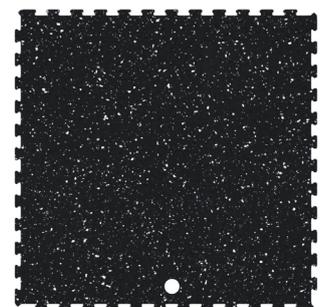

MARKIERUNGSPUNKT

WARNUNG: Sie finden die Markierung auf der **UNTERSEITE** des Teils.



BESONDERHEITEN BEI DER INSTALLATION


OBERFLÄCHE

Der ACTION Bodenbelag ist ein 2-Layer System. Der Unterboden ist eher weich, um ausreichend Dämpfung zu gewährleisten. Achten Sie hier insbesondere auf die Dehnungsfuge. Diese sollte zwischen 2 und 3cm sein! Hat der Boden eine Fussboden-heizung muß der Unterboden verklebt werden.


Der Oberboden ist unser 5mm Fitness bzw. Fitness Eco Bodenbelag. Das Verbinden der Puzzelteile des Oberbodens kann etwas schwieriger sein, aufgrund des „Federeffekts“ des Unterbodens. Hier empfehlen wir insbesondere die Druckrolle zu nutzen. Diese kann über unseren Vertriebspartner bezogen werden.

Die Puzzelteile dürfen nicht „zwangsweise“ verbunden werden. Zur Kontrolle der Geradheit der Installation sollte, insbesondere bei größeren Flächen, ein Lot gespannt werden. Das „Einsetzen“ einzelner Puzzerverbindungen mit den Händen kann notwendig sein.

LAYER SYSTEM

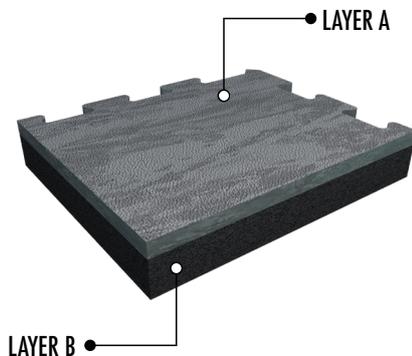


DRUCKROLLE

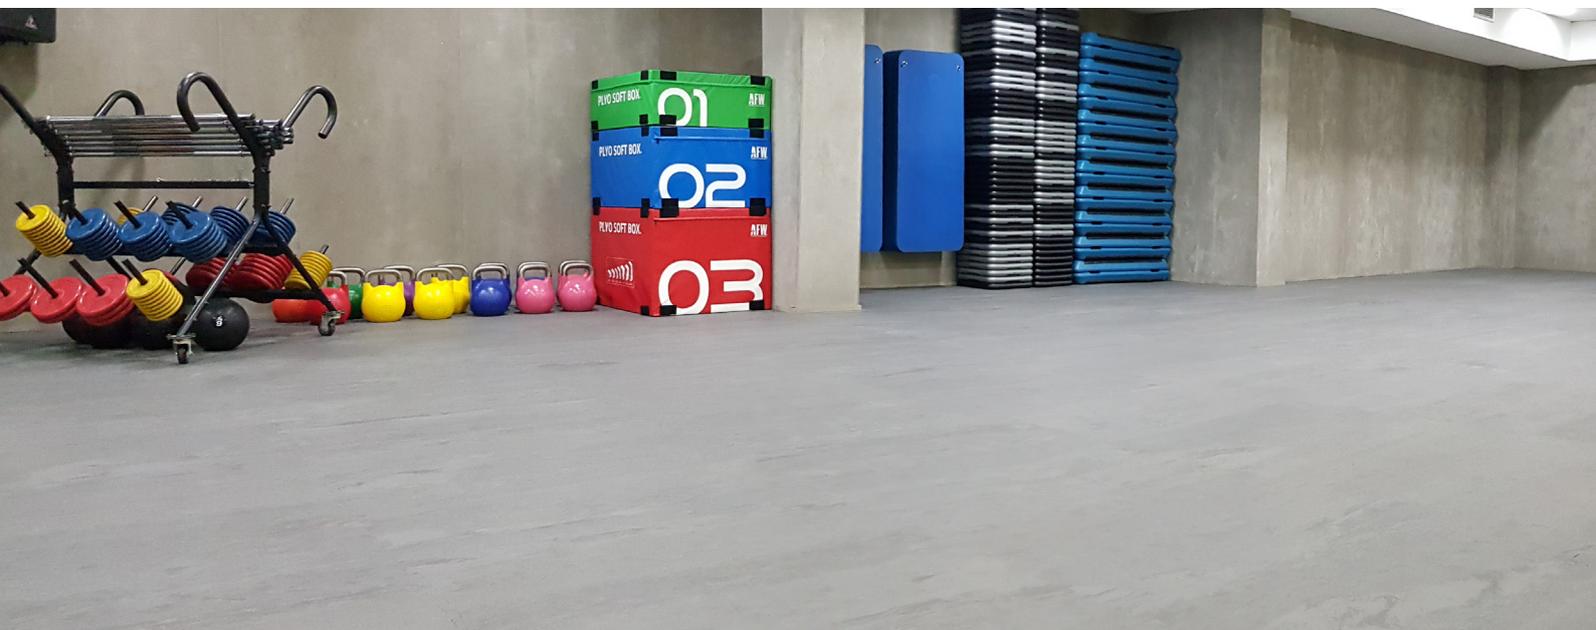

TURFLEX INSTALLATION

VOR DER INSTALLATION

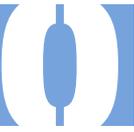

Wenn Sie unseren Fitnessboden erhalten haben, bitte beachten Sie, dass der Belag beschädigt sein könnte. Bitte prüfen Sie daher den Belag auf Beschädigungen nach dem Empfang.

Bitte kontaktieren Sie PaviFlex oder unseren Vertriebspartner in Deutschland/Österreich umgehend nachdem Sie eine Beschädigung oder einen Defekt bemerkt haben.

Bevor Sie unseren TurFlex Belag installieren, müssen Sie den Installationsbereich reinigen. Rollen Sie anschließend den Turf in dem vorgesehenen Bereich aus und prüfen Sie diesen auf Beschädigungen.

Sollte es mehr als eine Rolle sein, muss die Rolle von der gleichen Seite ausgerollt werden, um Farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher Lichtverhältnisse zu vermeiden. Rollen Sie dann den Turf anschließend wieder zusammen.

VOR DER INSTALLATION

OBERFLÄCHE

Die Fläche, auf die der TurFlex Boden installiert werden soll muss fest, eben und sauber sein. Der Belag kann auf vielen Bodenarten installiert werden, wie Beton, Estrich, Holz oder Stein.

INSTALLATION MIT DOPPELSEITIGEM KLEBEBAND

Der Prozess erfolgt Schritt für Schritt. Wir empfehlen das Klebeband an den Außenbereichen des Turfs zu platzieren. Darüber hinaus sollte das Klebeband X-förmig pro m² angebracht werden. Entfernen Sie die untere Seite der Abdeckung des Klebebands und kleben Sie diesen auf den vorbereiteten Boden. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Klebebandes und rollen Sie den TurFlex entsprechend des vorbereiteten Bereichs aus. Dann kleben Sie erneut einen Bereich mit dem Klebeband.

Achten Sie darauf, dass Sie die Bahn gerade verlegen und keine Falten im TurFlex sind. Wir empfehlen ein Lot zu spannen. Dann drücken Sie den Turf fest auf den Boden und streichen mögliche Falten heraus.

INSTALLATION MIT KLEBER

Der Prozess erfolgt ebenso Schritt für Schritt. Streichen Sie einen kleinen Bereich mit dem Kleber aus. Rollen Sie den TurFlex entsprechend des vorbereiteten Bereichs aus. Dann streichen Sie erneut einen Bereich mit dem Kleber ein.

Achten Sie darauf, dass Sie die Bahn gerade verlegen und keine Falten im TurFlex sind. Wir empfehlen ein Lot zu spannen. Dann drücken Sie den Turf fest auf den Boden und streichen mögliche Falten heraus.

Berücksichtigen Sie die Aushärtezeit des Klebers bevor Sie den TurFlex nutzen.



WUSSTEN SIE?

TurfFlex ist UV beständig. Somit kann der Turf sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden.

TURFLEX INSTALLATION

INSTALLATION

2


2.1 RICHTIGE PLATZIERUNG

Rollen Sie den Turf an der Stelle aus, wo er installiert werden soll.



ZUSAMMENROLLEN UND REINIGEN


Rollen Sie den Turf wieder zusammen und reinigen Sie den Bereich, falls er verschmutzt ist.

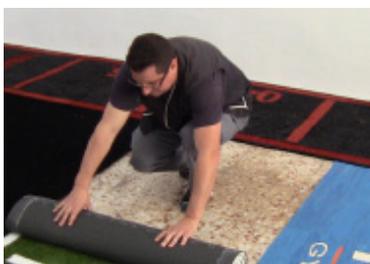

2.2 DOPPELSEITIGES KLEBEBAND ODER KLEBER


DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Plazieren Sie das doppelseitige Klebeband auf den Boden, wie vorher beschrieben. Oder streichen Sie den Kleber aus. Wie oben beschrieben.

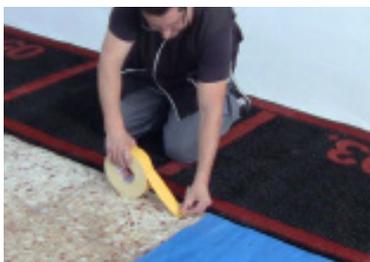

KLEBER

Tragen Sie die Lösung bereichsweise mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die Oberfläche auf und platzieren Sie den TurFlex darüber. Vor Gebrauch trocknen lassen.

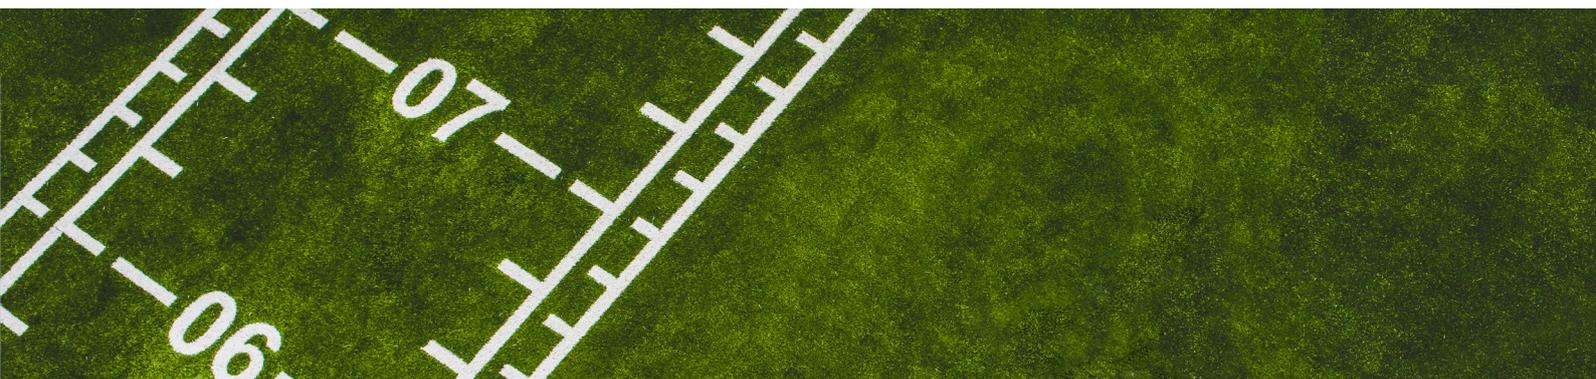

WARTUNG REINIGUNG

PaviFLEX
GYM FLOORING



**NON SLIP
WATER PROOF**



REINIGUNGSMITTEL

REINIGUNG


WARTUNG DES BODENBELAGES



STAUBSAUGER



WISCHEIMER



WARMES WASSER



WISCHMOPP
(Mikrofaser)



MITTELHARTER
SCHRUBBER



JONTEC FORWARD
oder ähnlich
(F)



JONTEC TENSOL
oder ähnlich
(T)

OPTION



REINIGUNGSMASCHINE

ACHTUNG: NUTZEN **SIE KEINE** SCHEUERMITTEL!



NACH DER INSTALLATION

Vor der ersten Nutzung.

• Eine Reinigungsmaschine kann genutzt werden.

- Staubsauger
- 50 ml Jontec FORWARD auf 1L. Wasser (1L. per 15m²)
(NUTZEN **SIE ES NICHT** FÜR EVA BELÄGE)
- Wischen Sie mit dem Mopp. Nutzen Sie verschiedene Mopps für verschiedene Produkte, inkl. Wasser.
- Warten Sie 10 min. **LASSEN SIE ES NICHT TROCKNEN**
- Spülen Sie den Mopp mit klarem warmen Wasser und wischen Sie so oft nach, bis kein Reinigungs-mittel mehr auf dem Belag sichtbar ist.
- Lassen Sie es trocknen.
- Wiederholen Sie die Säuberung
SIEHE TÄGLICHE REINIGUNG

2 TÄGLICHE REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung.

• Eine Reinigungsmaschine kann genutzt werden.

- Staubsauger
- 25 ml Jontec TENSOL auf 1L. Wasser (1L. per 25m²)
(NUTZEN **SIE ES NICHT** FÜR EVA BELÄGE)
- Wischen Sie mit dem Mopp. Nutzen Sie verschiedene Mopps für verschiedene Produkte, inkl. Wasser. Wischen Sie mit einem gespülten Mopp nach bis kein Reinigungsmittel mehr auf dem Belag sichtbar ist.
- Lassen Sie es trocknen.

3 REINIGUNG BEI STARKER VERSCHMUTZUNG

Für intensive Reinigung

• Eine Reinigungsmaschine kann genutzt werden.

• *Bei speziellen Verschmutzungen wie trockener Zement, Kalkmörtel o.ä. Kontaktieren Sie bitte info@pavilex.de

- Staubsauger
- 200 ml Jontec FORWARD auf 1L. Wasser (1L. per 15m²)
(NUTZEN **SIE ES NICHT** FÜR EVA BELÄGE)
- Wischen Sie mit dem Mopp. Nutzen Sie verschiedene Mopps für verschiedene Produkte, inkl. Wasser.
- Warten Sie 5 min. **LASSEN SIE ES NICHT TROCKNEN**
- Bürsten Sie den Bodenbelag mit einem Mittel-Harten Schrubber.
- Warten Sie 5 min. **LASSEN SIE ES NICHT TROCKNEN**
- Spülen Sie den Mopp mit klarem warmen Wasser und wischen Sie so oft nach, bis kein Reinigungs-mittel mehr auf dem Belag sichtbar ist.
- Lassen Sie es trocknen.

REINIGUNGSMITTEL

REINIGUNG

TurFLEX & SlideFLEX

WARTUNG



STAUBSAUGER



WISCHEIMER



WARMES
WASSER



FENSTER-
REINIGER



MITTELHARTER
SCHRUBBER



WISCHTUCH



GLEITWACHS SEIFE



TAPI SHAMPOO
oder ähnlich
(S)

OPTION



TURF REINIGUNGSMASCHINE

ACHTUNG: NUTZEN **SIE KEINE** SCHEUERMITTEL!



TurFLEX

Bei starker Verschmutzung

• Eine Turf Reinigungsmaschine kann genutzt werden.

- 1 Staubsauger
- 2 100 ml. + 1 L. 100 ml Tapi SHAMPOO auf 1l Wasser. (1L. für 40m²)
- 3 Mittel-Harter schrubber
- 4 Lassen Sie es trocknen.
- 5 Staubsauger

2 SlideFLEX

Tägliche Reinigung

- 1 Tragen Sie Fensterreiniger auf
- 2 Wischen Sie das SlideFLEX mit einem Tuch sauber.
- 3 Tragen Sie Gleitwachs Seife auf.

REINIGUNGSKIT



JONTEC FORWARD



JONTEC TENSOL

*Auf Anfrage erhältlich.

DISCOVER
WHAT
MAKE US
DIFFERENT

PAVIFLEXGARANTIE

PaviFLEX
GYM FLOORING

Die PaviFLEX Garantie ist nur gültig für Produktionsfehler und nur innerhalb von 2 Jahren vom Kaufdatum an gerechnet.

Produktionsfehler müssen schriftlich innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware angezeigt werden. Andernfalls verliert die Garantie ihre Gültigkeit.



HANDHABUNG UND EMPFANG DER WARE:

Die Ware darf nicht direktem Sonnenlicht, Regen oder Temperaturen über 40 Grad ausgesetzt werden. PaviFLEX muss vor der Installation darüber informiert werden, ob es Beanstandungen an der Ware gibt. Liegt ein Produktionsfehler an einzelnen Teilen vor, wird PaviFLEX diese Teile austauschen. Durch den Produktionsprozess können die einzelnen Teile geringfügige Abweichungen in der Farbe oder eine glänzende Oberfläche aufweisen. Diese Abweichungen stellen keinen Produktionsfehler dar.

WIE IST DER BODENBELAG ZU INSTALLIEREN:

Boden:

Der Untergrund, wo der Bodenbelag installiert werden soll, muss fest, eben und sauber sein.

Temperatur:

Der Bodenbelag sollte keinen Temperaturen über 40°C ausgesetzt sein.

Sonne:

Ist der Bodenbelag einer hohen Sonnenintensität ausgesetzt kann dies zu geringfügigen Änderungen in der Farbe beitragen. Für den Fall, dass die Installation in der Nähe eines Fensters ist, muss der Belag vor der Sonne geschützt werden. Eine Temperatur höher als 40 Grad ist zu vermeiden.

Unsere Gummiboden Produkte sind für den Innenbereich geeignet. Die Nutzung im Außenbereich kann zu Änderungen in der Farbe oder Fehlfunktion führen.

Unsere Gummiprodukte dehnen und schrumpfen bei Temperaturänderungen.

Eine Dehnungsfuge ist bei der Installation der Bodenbeläge zur Wand und zu Pfeilern einzuhalten. Die Fuge ist abhängig von der Größe der zu installierenden Fläche, ca. 2mm per linear Meter. Wir empfehlen min. 2-3cm. Bei Nichteinhaltung einer Dehnungsfuge kann es zu einer Fehlfunktion des Bodenbelages kommen.

Installation:

Wir empfehlen, in der Mitte des Raumes zu beginnen und zu den Enden des Raumes die Installation durchzuführen. An den Raumenden oder am Ende der Installationsfläche müssen die Teile zugeschnitten bzw. mit einem geraden Schnitt versehen werden.

Warnung: Wir empfehlen, Ausrüstung die am Boden verschraubt wird, nicht direkt auf dem Bodenbelag zu installieren.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

PaviFLEX Fitness Bodenbeläge sind Produkte, die ausschließlich für Sportaktivitäten vorgesehen sind. Das Betreten sollte mit Sportschuhen erfolgen. Ausgenommen sind die Tatami Beläge (Kampfsport oder Stretching) und PaviFLEX Junior (Kinder-/Spiel Bodenbeläge). Diese müssen barfuss oder mit Socken betreten werden.

PaviFLEX Tatami und Junior sind ebenso nicht für Gewichte, Strukturen oder Geräte geeignet. Die Einwirkung von scharfen Kanten kann diese Bodenbeläge irreperabel beschädigen.

Die Garantie verliert Ihre Gültigkeit, wenn z.B. falsches Schuhwerk oder Reinigungsprodukte mit Scheuerwirkung verwendet werden oder der Bodenbelag anders genutzt wird, als vorgesehen ist.