

DIE M SERIES M3i INDOOR BIKE

WIE WIR **DIE ULTIMATIVE MASCHINE** FÜR
INDOOR-CYCLING-GRUPPEN GEBAUT HABEN

KEISER®
BECAUSE...
**'GOOD
ENOUGH'
ISN'T.™**



WIR BAUTEN DAS **ULTIMATIVE** **INDOOR BIKE**

Vor mehr als 20 Jahren hat sich Keiser zum Ziel gesetzt ein Bike zu erschaffen, welches die Anforderungen des Indoor-Cyclings-Gruppen übertrifft.

- Ein Bike für Kunden **jeder Figur und Größe**
- Ein Bike, das eine **ruhige – aber realistische – Rennraderfahrung** im Fitnessstudio
- Das **EINZIGE** in den Vereinigten Staaten gebaute Bike, welches **strengste Qualitätskontrolle** garantiert

...und wir erfüllten all dies mit
SCHLICHTESTEM
INGENIEURDESIGN.

TECHNISCHE DETAILS

HÖHE
45" / 1143 mm

BREITE
26" / 660 mm

LÄNGE
49" / 1245 mm

GEWICHT
85 lbs / 38.6 kg





DENN...
**DU STEHST
IMMER**
AN ERSTER STELLE

Dank der Erfahrungen der vergangenen Bike Generationen und der konstanten Innovationen, ist das Keiser M3i nicht einfach nur irgendein Indoor-Gruppen-Bike.

Es ist das einzige Indoor-Gruppen-Bike, welches um dich und deine Ansprüche herum erbaut wurde. Denn...

DU bist der Biker

DU bist der Fitnessstudiobesitzer

DU bist der Service-Techniker

HIER IST DAS ERGEBNIS.

KEISER®

V-SHAPE RAHMEN

PASST FÜR FAHRER JEDER GRÖSSE

Viele Hersteller von Indoor-Gruppen-Bikes sprechen darüber eine Rennraderfahrung zu bieten, scheitern aber am Verständnis dafür, was bei einem Rennrad wirklich von Bedeutung ist:

**EIN VARIIERBARER RAHMEN
ANGEPASST AN FAHRER
VERSCHIEDENER GRÖSSEN.**

Unsere Lösung bestand darin, den ERSTEN V-förmigen Rahmen für ein Indoor-Bike zu konstruieren.




ERSTMALIGE ENTWICKLUNG EINES V-SHAPE RAHMENS



Unser V-förmiges Rahmendesign erlaubt dem M3i verschiedene Rennrad-Rahmen zu imitieren, indem sich der Sitz und die Lenkstange in Abstimmung zueinander anheben lassen um sich längeren Beinen, Torsos und Armen anzupassen.

Das M3i ist für Fahrer einer Größe von 147 cm bis 223 cm und einem Maximalgewicht von 159 kg geeignet.

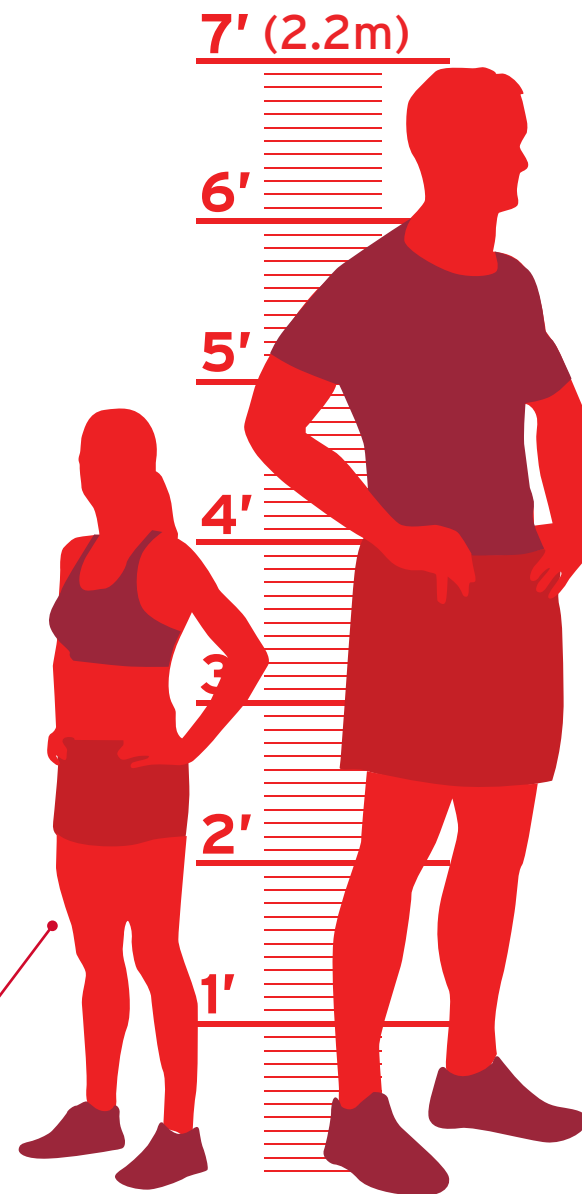

HINTERRAD DESIGN:

ZUVERLÄSSIGER UND BESSER GESCHÜTZT

Andere Indoor-Gruppen-Bikes platzieren fälschlicherweise die Schweiß-Zone des Fahrers direkt über das Schwungrad und weitere anfällige Mechanismen – offenkundig eine Schwachstelle in der Konstruktion, da diese zu Korrosion, übermäßigen Reinigungen und einem verkürzten Leben des Bikes führt.

Keiser war das ERSTE Unternehmen, das das Schwungrad an das Heck des Bikes gesetzt hat um es dem M3i nicht nur zu erlauben zuverlässiger zu sein, sondern ebenfalls die Reinigung zu erleichtern und einen besseren Schutz vor Schweiß und Korrosion zu bieten.



ERSTMALIGE ENTWICKLUNG EINES HINTERRAD DESIGNS




Zusätzlicher Schutz des Antriebs

Der winkelförmige Kanal des Bike-Rahmens lässt überschüssige Flüssigkeit abfließen und schützt somit den Antrieb.



Weniger Wartung, längere Lebenserwartung

Dieser überlegene Transpirationsschutz, schont den Geldbeutel des Fitnessstudiobetreibers durch weniger Wartung und eine längere Lebenserwartung.

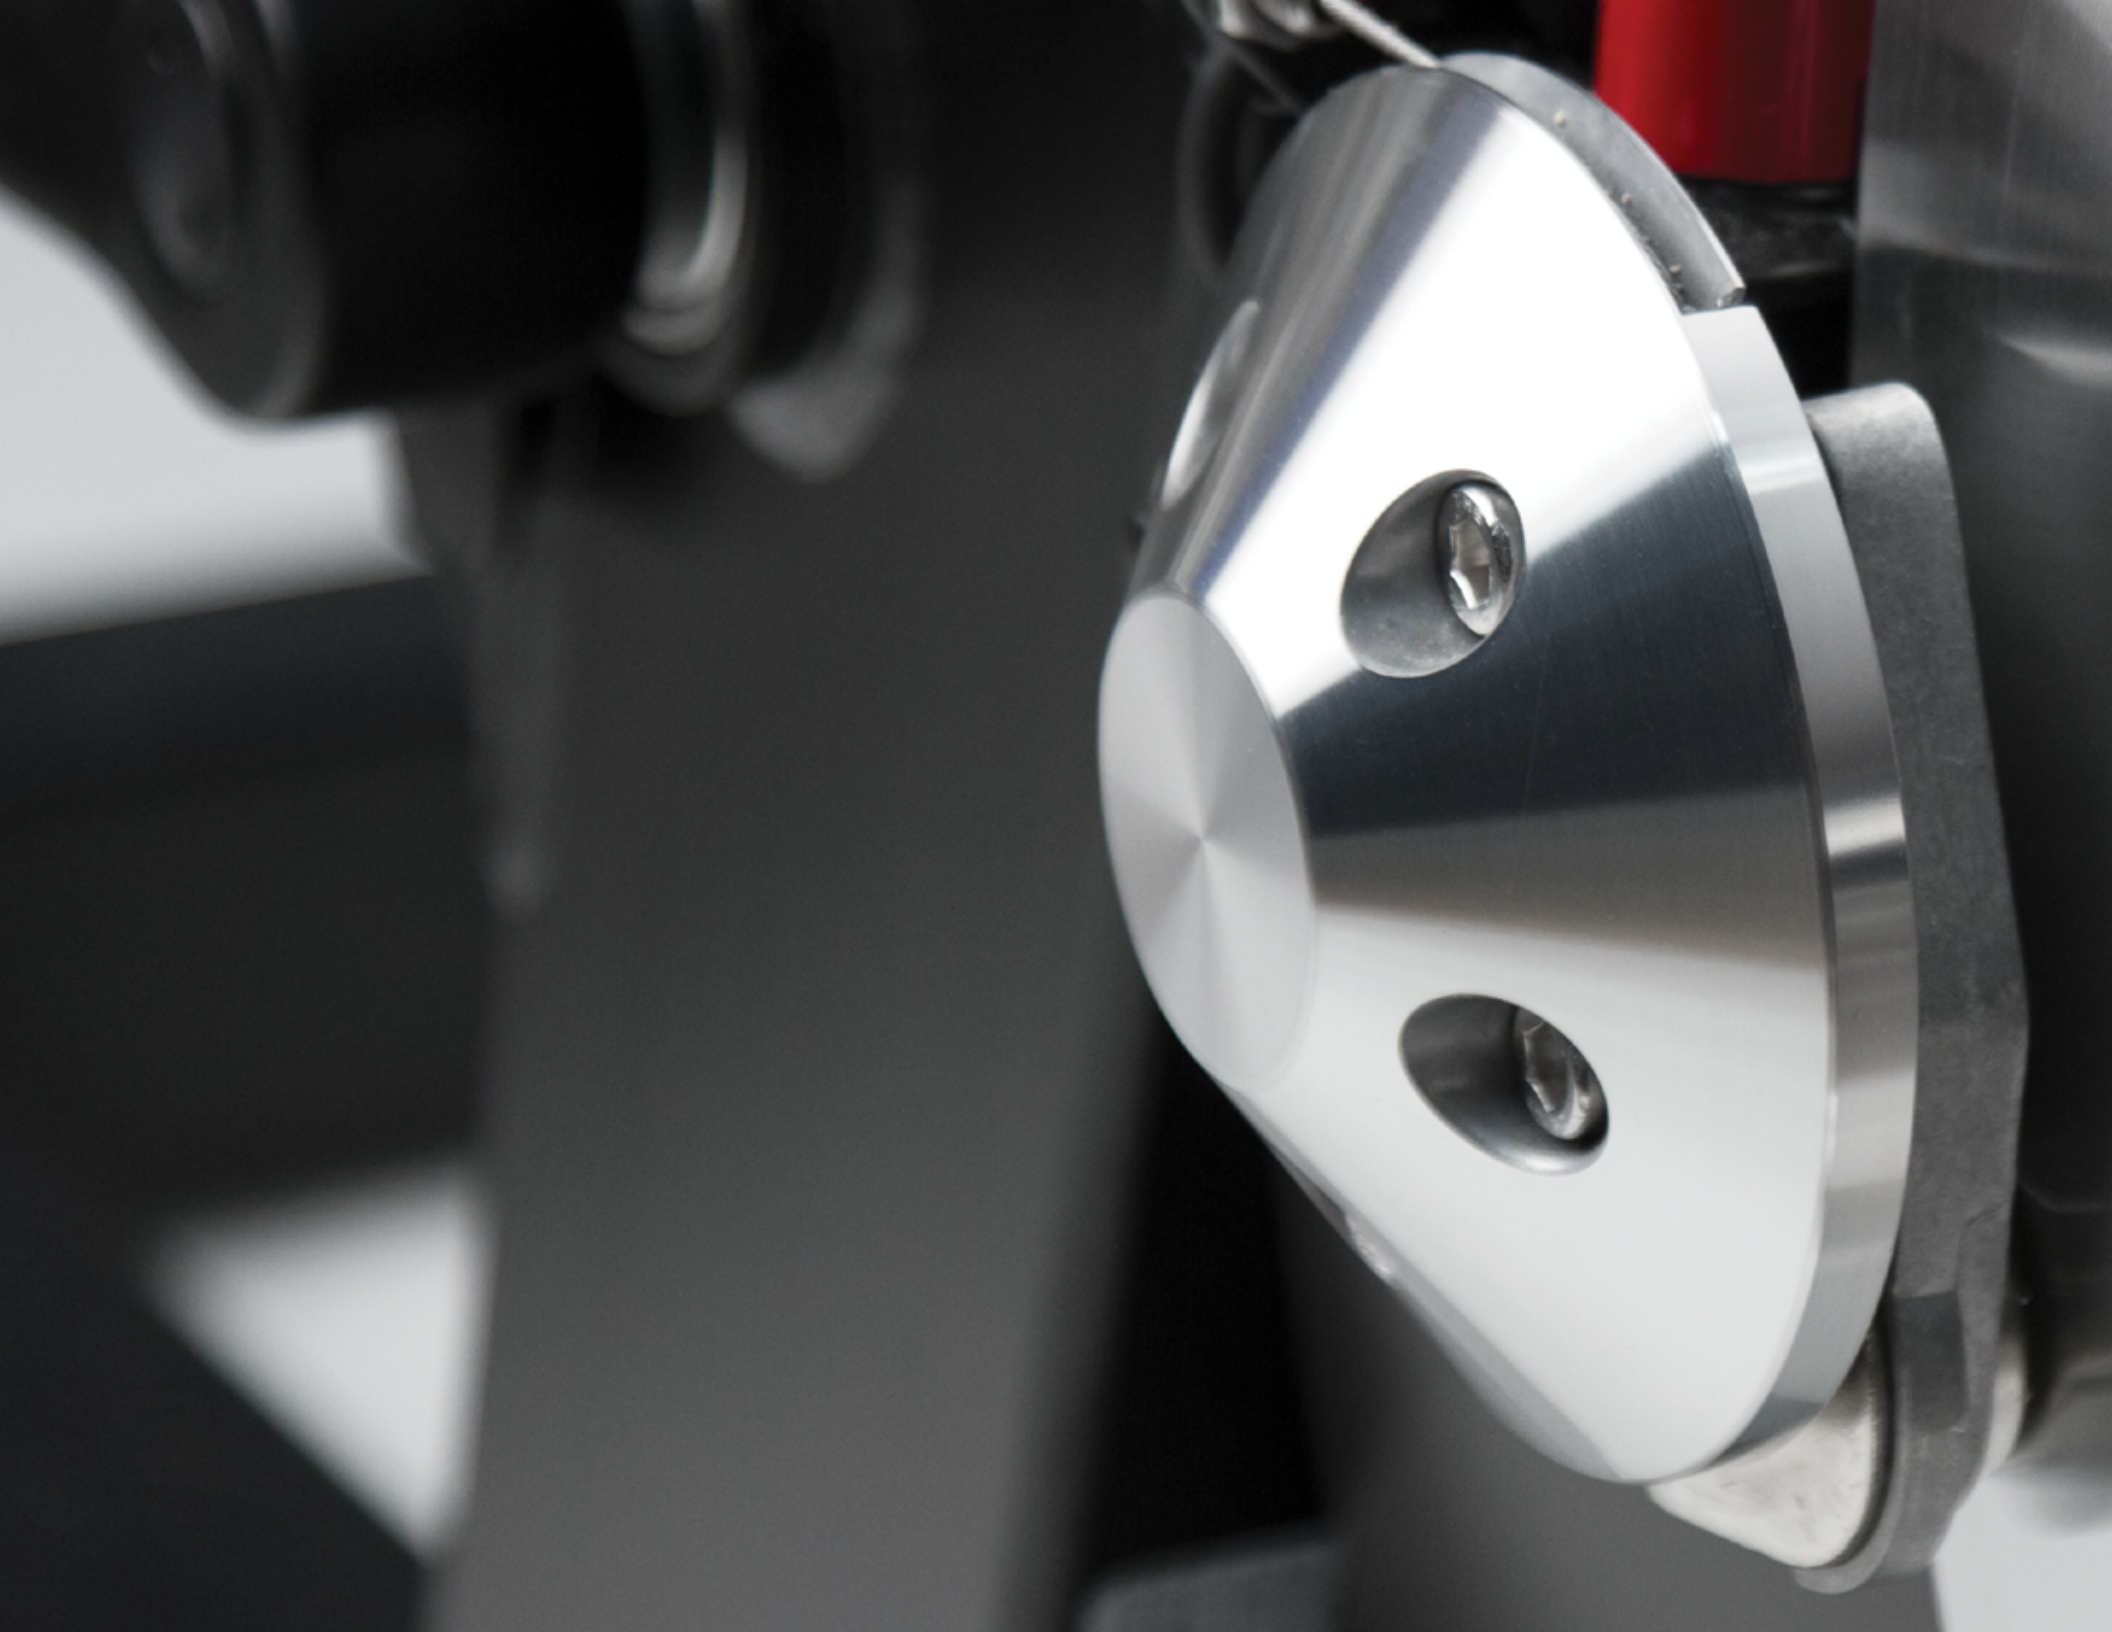




GARANTIERTE PRÄZISION

BIKE FÜR BIKE FÜR BIKE...


Einen Anspruch auf Präzision zu haben ist einfach. Aber wir garantieren sie. Als ERSTES Unternehmen, welches die Technik des magnetischen Widerstands nutzte, revolutionierte Keiser das Indoor-Cycling durch eine ruhige, zuverlässige Nutzung unter Einbeziehung unmittelbarer, präziser Daten für JEDES M3i Bike.

Und anders als die meisten Bikes der Konkurrenz, wurde das M3i für seine Präzision zertifiziert.

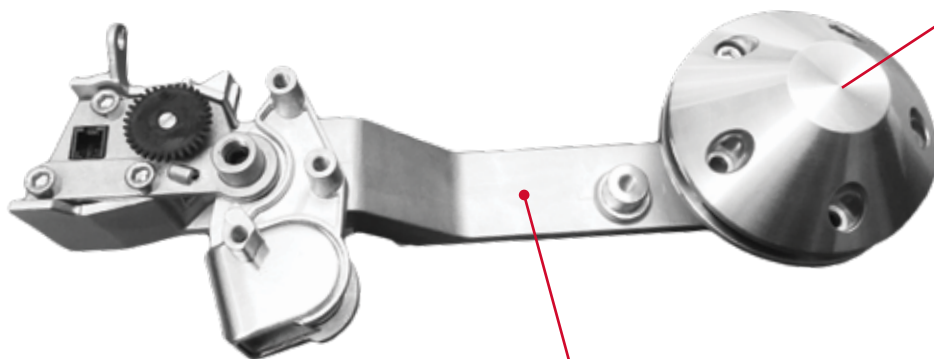

Das Nervenzentrum des M3i

Die simple und elegante Achsanordnung ist als Kernstück verantwortlich für prognostizierende und zu übermittelnde exakte Fahrtdaten, ZU JEDER ZEIT – dabei erfüllt JEDE KOMPONENTE hohen Toleranzanforderungen.

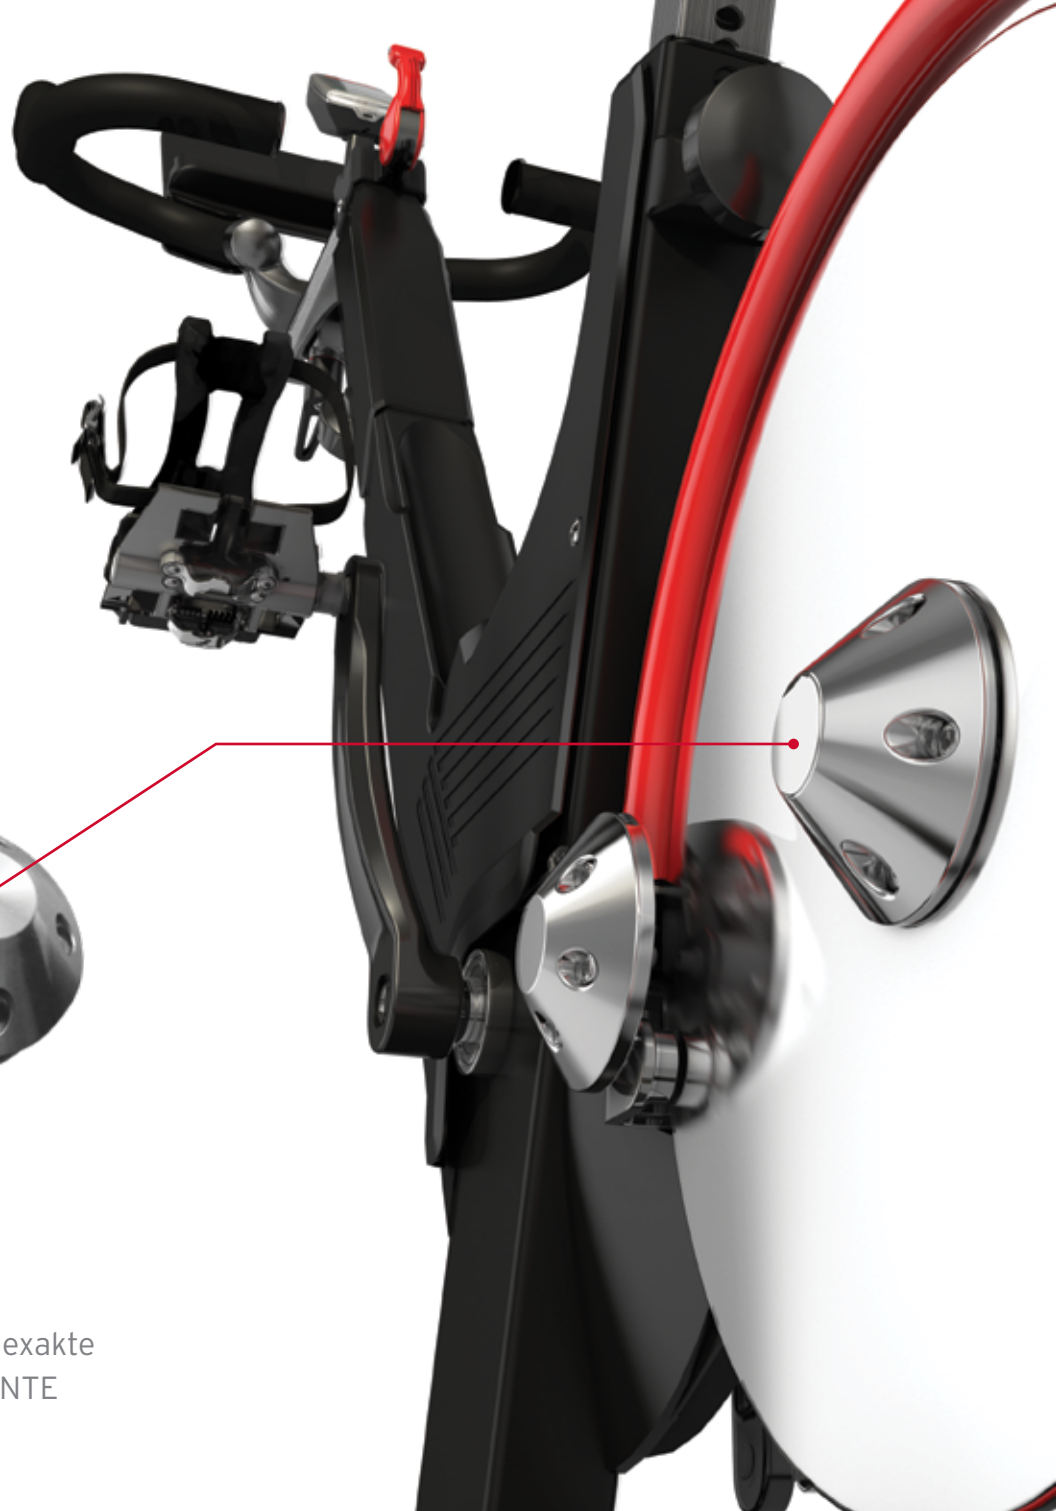

ERSTMALIGER GEBRAUCH VON MAGNETISCHEM WIDERSTAND

GENAUE LEISTUNGSMESSWERTE

Das M3i erhält als ERSTES Indoor-Bike das weltweit anerkannte EN957-10 Zertifikat für Präzision und Sicherheit.



EN957-10

SOFORTIGE FAHRTDATEN

Das ERSTE Indoor-Bike, das die generierte Kraft bei jeder Geschwindigkeit und in jedem Gang prognostiziert – sicherstellend, dass sowohl dem Trainer als auch dem Nutzer die sofortigen präzisen Fahrtdaten zur Verfügung stehen.



Auf dem M3i können Indoor-Gruppen-Biker ihre Kraft- und Trittfrequenzziele unmittelbar erreichen.

GARANTIERTE EINHEITLICHKEIT

Unsere unaufhörlichen Qualitätsprüfungen sollen sicherstellen, dass jedes M3i mit den gleichen sofortigen und präzisen Fahrtdaten ausgeliefert wird – Bike für Bike. Weiter wird jeden Tag stichprobenweise ein M3i Bike auf den Prüfstand gestellt, um Qualität und Präzision zu gewährleisten.



JEDER
Magnet



JEDER
Magnetbügel



JEDE
Magnethalterung



JEDE
elektrische Komponente



JEDE
Achse

DER ERSTE ANTRIEB **SPEZIELL** **ENTWORFEN** FÜR DEN MAGNETISCHEN WIDERSTAND

Die Konkurrenz pflichtete Keisers Konstruktion bei, indem sie unserem Beispiel des magnetischen Widerstands folgten – aber sie hätten auch unser Antriebsdesign kopieren sollen.

Unser simpler Antrieb, nur aus einem einzelnen Poly-V Riemen bestehend, erzeugt eine höhere Geschwindigkeit, welche bei einem leichtgewichtigen Aluminium-Schwungrad notwendig ist, um die kinetische Energie und den magnetischen Widerstand zur Verfügung zu stellen und eine gute Rennraderfahrung zu simulieren. Bei der Verwendung eines veralteten Antriebs, entworfen für schwerere Schwungräder, müssen unsere Konkurrenten auf ein massigeres Schwungrad zurückgreifen um das Gleiche zu bewerkstelligen.

Sie prahlen sogar mit ihrem massigen Schwungrad, ihrem Zahnriemenantrieb oder Kurbelarm-zu-Schwungrad-Verhältnis. Aber was sie dir wirklich sagen...

SIE HABEN IHR BIKE FALSCH ENTWORFEN.



ERSTER ANTRIEB, DER EIN POLY-V RIEMEN FÜR MAGNETISCHEN WIDERSTAND NUTZT

RUHIG, GLEICHMÄßIG UND WARTUNGSFREI

Um ihre Indoor-Bikes richtig zu entwerfen, werden unsere Konkurrenten Keisers einzelnen Poly-V Riemen Antrieb kopieren müssen, da er die Perfekte Balance zwischen EINFACHHEIT und PERFORMANCE darstellt.

Der Poly-V Riemen ist der Schlüssel zu unserem Antriebsdesign, da es eine hohe Belastung über eine kleine Scheibe überträgt, um eine gute Rennraderfahrung zu erzielen:

- **Ohne** ein massiges Schwungrad
- **Ohne** einen komplizierteren Antrieb
- **Ohne** den unnötigen Lärm und der Vibration des Zahnriemens


Keine notwendige Wartung, keine Korrekturen

Die entworfene Vorspannung des Riemens erfordert keine Korrekturen und der M3i Antrieb benötigt keine Wartung außer den Routineuntersuchungen.

Der Poly-V Riemen ist DIE WAHL der Automobilhersteller

Der Poly-V Riemen ist die bevorzugte Wahl um Komponenten des Automotors zu bewegen, da es ruhig, langlebig und zuverlässig ist.



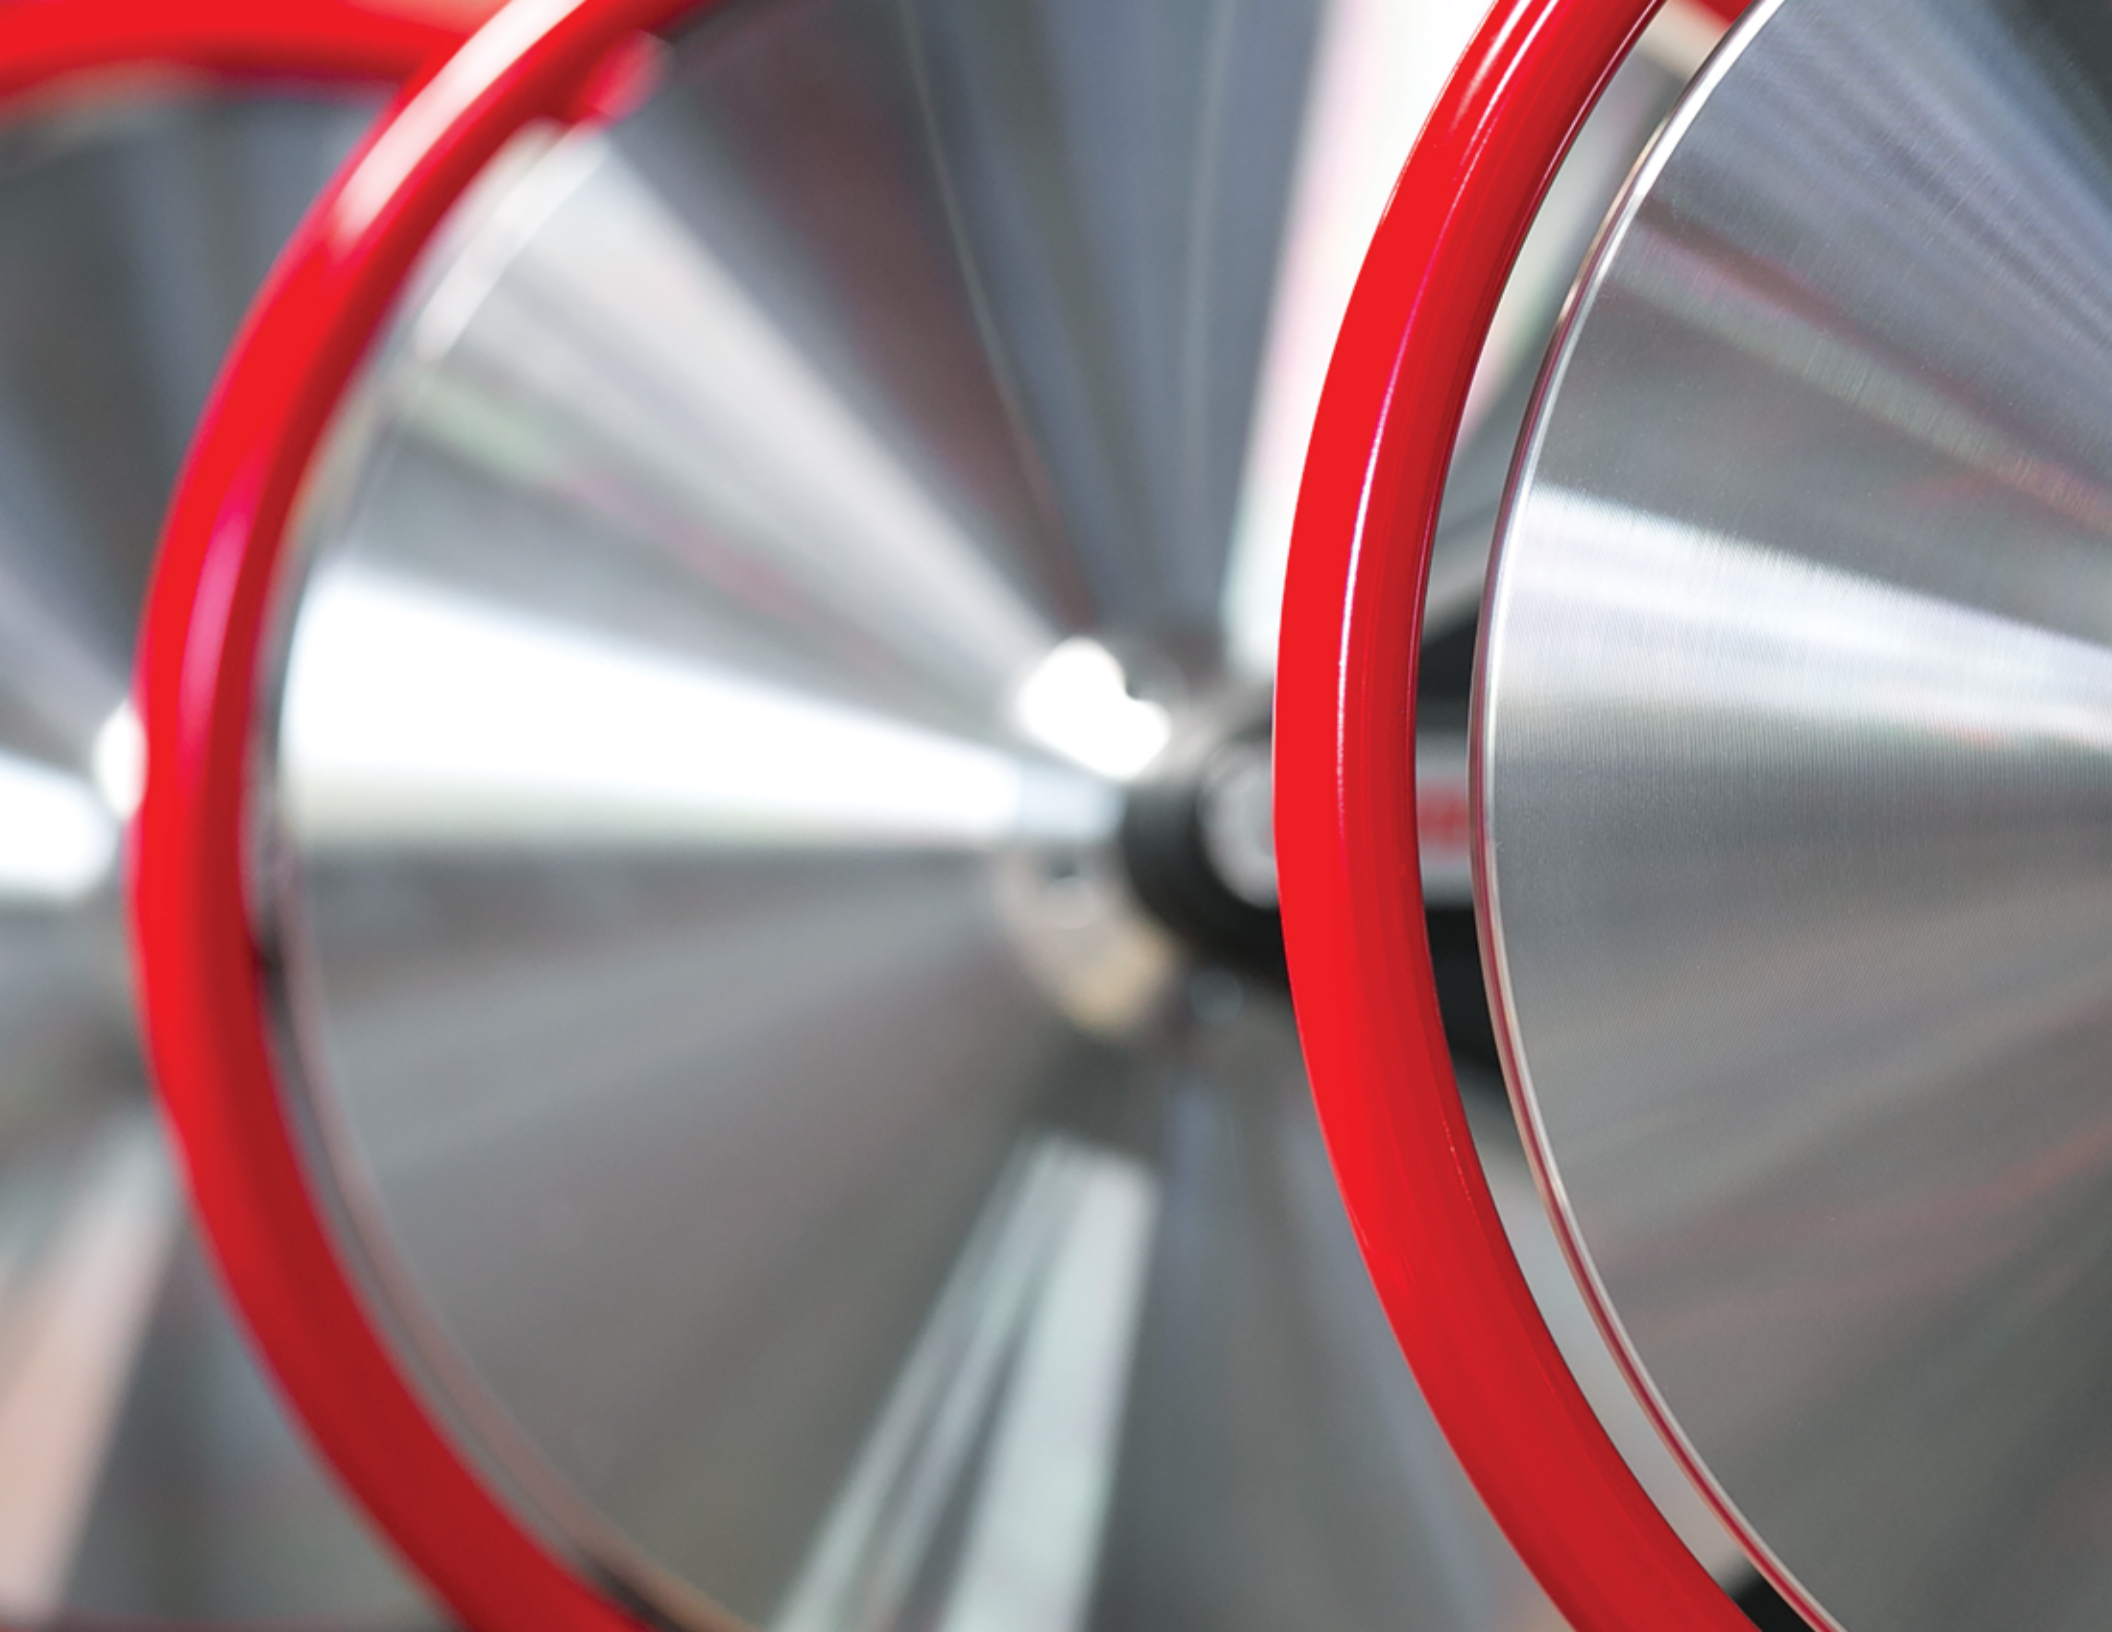

A close-up, high-angle shot of a Keiser m3 exercise bike. The image focuses on the central hub of the flywheel, which is a polished metal disc with multiple spokes radiating outwards. A black, triangular pedal is attached to the hub. A silver-colored metal plate is mounted on the pedal, featuring the brand name 'KEISER' in bold red capital letters and 'm3' in a red script font. A bright red, curved bar, likely part of the bike's frame or a resistance lever, is visible in the foreground, partially obscuring the pedal. The background is blurred, showing the motion of the flywheel.

KEISER[®] *m3*

KURBELARM

ENTWORFEN UM SICH JEDEM NUTZER ANZUPASSEN

Viele Hersteller von Indoor-Gruppen-Bikes sprechen über die Distanz zwischen ihren beiden Pedalen und rühmen sich mit ihrem engen Q Faktor. Aber ihre Bikes wurden um enge Schuhe und Becken von Profi-Bikern herum gebaut, auch wenn Schuhwerk jeder Breite und Menschen aller Körperformen in Gruppenkursen vertreten sind.

WARUM NICHT EIN BIKE FÜR **JEDEN NUTZER** ENTWERFEN?



Der gerade Kurbelarm der meisten Indoor-Bikes wurde allein für Bike-Schuhe und schmale Becken entworfen.




Gebogene Kurbelarme bieten ausreichend Platz für jede Art von Nutzer-Schuhwerk, sperrige Sportschuhe eingeschlossen.



DAS EINZIGE BIKE, DAS SICH JEDER KÖRPERFORM UND JEDEM SCHUHWERK ANPASST

GEBOGENE KURBELARME UM SICH BREITEREN HÜFTEN UND SPERRIGEN SCHUHEN ANZUPASSEN

Anstatt gerade Kurbelarme zu verwenden, die auf einen engen Q Faktor abzielen, erkannte Keiser die Notwendigkeit einer Flexibilität. Wir unterzogen unserem M3i Kurbelarmen einer Krümmung, um eine sachgemäße Distanz für breitere Hüften und alle Arten von Fahrerschuhen zu bewahren, angefangen bei engen Bike-Schuhen, bis hin zu sperrigen Sportschuhen, welche man am häufigsten bei Gruppenkursen vorfindet.

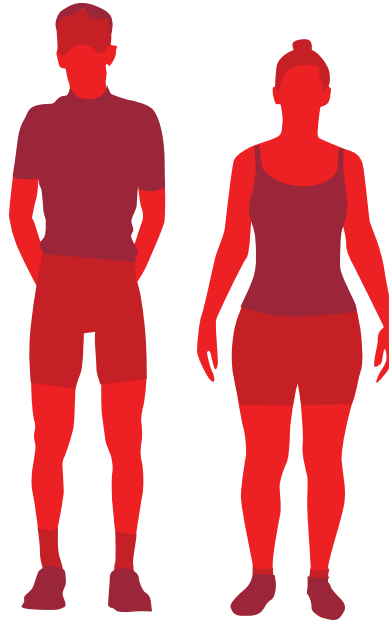

Für SPD Nutzer, stellt unser neues Design der Radpedale sicher, dass der untere Pedalkäfig parallel zum Boden und frei von der Bodenfläche verbleibt.



DAS REVOLUTIONÄRE KEISER M SERIES PEDAL

Keiser setzte mit unserem SPD-kompatiblen M Serien Gruppen-Bike-Pedal auch einen neuen Industriestandard. Entworfen unter Verbrauchieranforderungen für Gruppenkurse, ist es mehr als nur ein Pedal – es ist eine Wende, verspricht höchsten Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit.

Sieh dir an, wie wir unser Bike-Pedal überarbeitet haben.

[KEISER.COM/PEDAL](https://www.keiser.com/pedal)

KEISER®

BESSERER KOMFORT, WENIGER WARTUNG, SIMPLERE BETRIEBUNG

Das M3i zeichnet sich durch eine breite Palette an Details aus, Vorzügen und Besonderheiten, bietet zusätzliche Passform und Komfort für den Nutzer, verbesserte Langlebigkeit für Fitnessstudiobetreiber und vereinfacht die Instandhaltung für Wartungstechniker.

Vereinfachte Wartung

Der M3i Antrieb ist allein durch das Entfernen von **acht** Phillips Kopfschrauben zugänglich und damit dreimal weniger gegenüber Bikes der Konkurrenz.



Standardisierte Medienablage

Zum Befestigen von Mobiltelefonen und Tablets.

Einfacher Zugang zum Schalthebel

Direkt an der Lenkstange montiert, erleichtert er den Gebrauch und erhöht die Sicherheit, speziell beim Wiegetritt. Durch einen einfachen Druck auf den Schalthebel nach unten und zurück nach oben aktiviert sich das Intervalltraining und ermöglicht ein ideales **HIIT Workout**.



Wasserflaschenhalterung

Direkt in das Rahmendesign integriert und passt sowohl für kleine wie auch große Größen.



DAS EINZIGE BIKE WELCHES UM DICH HERUM ENTWORFEN WURDE



Breites Spektrum an Handpositionen

Weiterführendes Design der Lenkstange bietet verschiedene Handpositionen für den Indoor-Radsport.



Einfach zu verstellender Sitz und Lenkstange

Schnelle, intuitive Anpassung von Sitz und Lenkstange sowohl vertikal als auch horizontal.

Stretch Pad

Befindet sich am Fuß des Bikes um ein Stretching vor und nach dem Workout zu erleichtern.

Robuste Regler

Erfordert weniger Wartung als ein traditioneller Schließhebel.

Einfacher Transport

Weniger Teile und eine leichteres Schwungrad für einen erleichterten Transport.







KEISERS DIGITALES SYSTEM TREIBT ZU OPTIMALEN WORKOUTS AN

Um den Bedarf der Nutzer, Fitnessstudiobetreiber und Wartungstechniker zu decken, durchdachten wir alles, als wir das digitale Keisers System entwickelten.



Der erste Computer mit Leistungsanzeige

Das digitale Display des M3i verfügt über alles, was der Nutzer wissen muss auf einem einzigen Bildschirm.

Beleuchtetes Display

Schaltet sich automatisch ein, wenn das Licht unter ein festgelegtes Level fällt und bei diesem bestehen bleibt, anders als bei anderen Bikes.

Keine Knöpfe

Schafft Unannehmlichkeiten und die Ursache für Verschleiß und Wartung ab.

Verfolge jede Fahrt

Als ERSTES Bike, welches Bluetooth® mit einer öffentlichen API anbietet, ist es dem M3i möglich mit Gruppenkurs-Projektions-Systemen zu kommunizieren, während es **gleichzeitig** die Daten mit den Nutzer Apps der Smartphones oder Tablets synchronisiert.


Zeichne jedes Detail auf

Downlade die Keiser M Series oder M Series Pro App um jedes Detail deiner Fahrt aufzuzeichnen und deinen Fortschritt zu begutachten.

HOL DIR DIE KEISER
M SERIES APPS

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

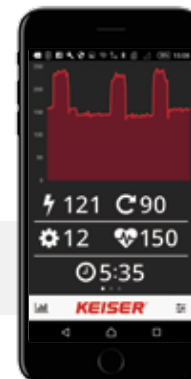

ERSTMALIG MIT EINEM STANDARDCOMPUTER MIT LEISTUNGSANZEIGE

ÜBERLEGENE TECHNOLOGIE UND ZWECKMÄßIGKEIT

Verwandel einen Kurs in einen Wettkampf

Das Keiser Projektionssystem verwandelt Kurse in interaktive Wettkämpfe, indem es die Daten auf einen vom Trainer kontrollierten Bildschirm projiziert. Das System reagiert nur auf Bikes der M Series mit Hilfe eines Dreifach-Redundanz Signals.

Bike #	Power	Cadence	HR	Energy	Bike #	Power	Cadence	HR	Energy
1	1109	1108	1152	156	2	1170	1180	1148	1277
3	1162	1196	1166	122	4	1121	1175	1139	1495
5	1192	1183	1160	1176	6	1141	1190	1152	1355
7	1135	1106	1161	138	8	1193	1175	1132	1191
9	1150	1195	1126	191	10	1103	1163	1139	1725
11	1103	1107	1153	1854	12	1175	1165	1127	1986
13	1105	1180	1142	1107	14	1120	1165	1163	1686
15	1120	1141	1135	1542	16	1127	1194	1133	11904
17	1108	1184	1161	1105	18	1178	1181	1137	1510
19	1180	1164	1149	1422	20	1175	1185	1127	1256
106:33 KEISER					12:12:34				

Team 1	Members: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,	987kJ	3rd
Team 2	Members: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57,	1286kJ	1st
Team 3	Members: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,	809kJ	4th
Team 4	Members: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59,	1058kJ	2nd
1:06:33		KEISER Motors	12:12:34



Kompatibel mit allen Hauptanbietern

Als ERSTES für Unternehmen entwickeltes Projektionssystem, eliminierte Keiser die Notwendigkeit für Fitnessstudiobetreiber mit separaten Bike- und Projektionsanbietern zu arbeiten. So ist der M3i Empfänger in ehrlicher Keiser Manier mit allen gängigen Anbietern von Projektionssystemen kompatibel und ermöglicht dem Fitnessstudiobesitzer eine breite Palette an Möglichkeiten.

KEISER

AUSBILDUNG ERMÖGLICHT RESULTATE


Persönlich – und online unter **keiser.com/education** – bieten Keisers weltbekannte Master Trainer Lektionen, Qualifikationen und Instrumente an, um es Trainern zu ermöglichen ihre Indoor-Gruppen-Bike Kurse auf ein neues Level zu erheben.

WERDE EIN ZERTIFIZIERTER KEISER INSTRUCTOR

Grundlage ist ein vor Ort stattfindender, achtstündiger Kurs bei dem die Keiser Master Trainer alle erforderlichen Informationen, die ein Keiser Indoor-Gruppen Bike Trainer benötigt, an die Teilnehmer weitergeben. Der Kurs beinhaltet:

- Praktisches und theoretisches Training
- Eine detailliertes Trainingshandbuch
- Ein Abschlusszertifikat
- ortbildungspunkte (CECs)


Das Angebot der **Grundlagen Korrespondenz** richtet sich an jene, die nicht an einem persönlichen Kurs teilnehmen können.

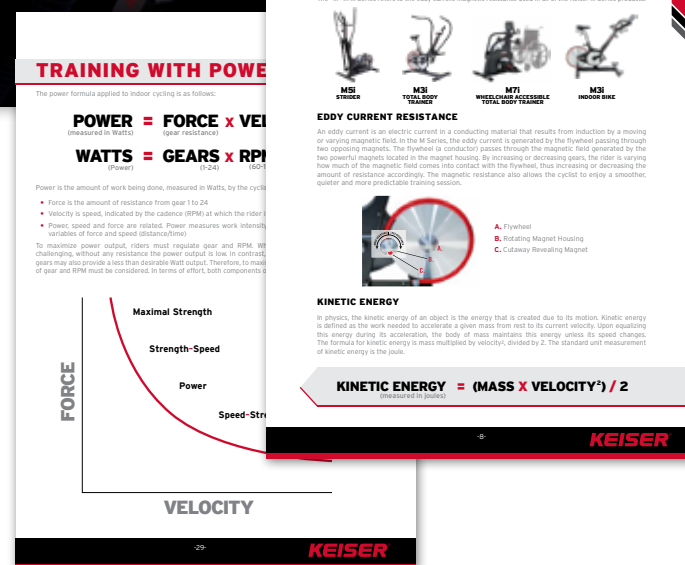

FÜHRE DEINEN KURS AUF DAS NÄCHSTE LEVEL

Werde ein Trainer, der dank der forschungsbasierten Ausbildungskurse der Keiser Master Trainer Gruppen-Workouts unterweist. Erwiesen durch:

- Wachsende Gruppen Retention
- Verbesserte Kunden Resultate
- Steigert die Bilanz deines Unternehmens

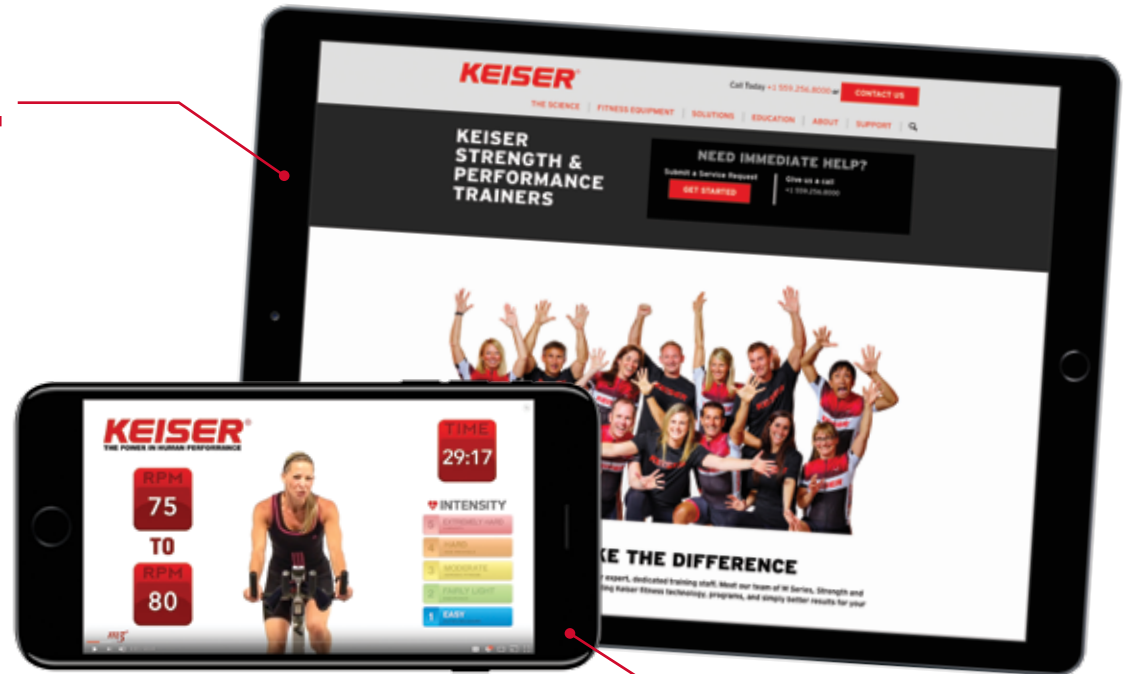

Finden Sie zusätzlichen
Bildungsinhalt auf
youtube.com/keiserfitness

REGISTRIERE DICH FÜR EIN TRAINING IN EINEM STUDIO IN DEINER NÄHE

Unseren Kalender mit bevorstehenden Indoor-Cycling-Gruppen Kursen und Workshops findest du unter keiser.com/education/training.

KEISER
POWEREDTM
EDUCATION | COACHING | TRAINING

Erfahre online mehr unter
[KEISER.COM/EDUCATION](https://keiser.com/education)

KEISER[®]



INNOVATION STÄRKT DIE ZUKUNFT

Keisers Engagement für eine konstante Innovation geht weiter um den Markt des Indoor Radsports anzuführen.

Mit mehr als einer Viertelmillion weltweit verkauften M Serien Modellen und unzähligen überragenden Rezensionen, ist es leicht zu erkennen, warum kein anderes Indoor-Gruppen-Bike auf diesem Planeten so bewährt ist wie das M3i und das einzige Bike ist, was um DICH herum gebaut wurde.



– Amazon.com (120+ reviews)

"Best indoor cycle overall."

– SmartMonkeyFitness.com

"A beast when it comes to spin bikes."

– BodyGearGuide.com

"The design and appeal of the Keiser M3i is worth the cost alone."

– Top Fitness Magazine

SCHAU DIR DAS VIDEO AN

und erfahre online mehr unter [keiser.com/M3i](https://www.keiser.com/M3i)



KEISER[®]

BECAUSE...

**'GOOD
ENOUGH'
ISN'T.**[™]



 [Facebook.com/KeiserFitness](https://www.facebook.com/KeiserFitness)

 [@KeiserFitness](https://www.instagram.com/KeiserFitness)

 [@KeiserFitness](https://twitter.com/KeiserFitness)

 [@KeiserFitness](https://www.youtube.com/KeiserFitness)

[keiser.com](https://www.keiser.com)

© 2017 Keiser. All Rights Reserved. (V1_2/17)